

S.M.S.L[®]



SAP-8

Instrukcja obsługi ver. 1.0

www.smsl.pl

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Drodzy użytkownicy:

Dziękujemy za wybranie wzmacniacza słuchawkowego SAP 8.

SAP 8 wykorzystuje wysokiej klasy komponenty, aby zapewnić doskonałą jakość dźwięku.

Staranne wykonanie, elegancja, prosta obsługa.

SAP- 8 to szlachetne doznania dźwiękowe oraz wizualne.

Uwaga:

Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, należy stosować umiarkowany poziom głośności słuchawek.

Należy zmniejszyć głośność podczas podłączania słuchawek. Nie jest wskazane używanie słuchawek przez długi czas bez przerw, szczególnie przy wysokiej głośności.


Uwaga:

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na zalanie lub wilgoć. Nie należy instalować go na ciasnych przestrzeniach takich jak biblioteczka lub szafa. Aby uniknąć pożaru, nie wolno przykrywać otworów wentylacyjnych żadnymi przedmiotami.

Nie należy umieszczać zapalonych świec na urządzeniu. Urządzenie powinno być umieszczone w sposób umożliwiający natychmiastowe odłączenie przewodu zasilającego z gniazda w przypadku awarii.

Ryzyko porażenia prądem! Nie należy rozmontowywać urządzenia - brak wewnętrznych części do samodzielnej naprawy, prosimy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Wyłącznie do użytku domowego.

Panel przedni i tylny:

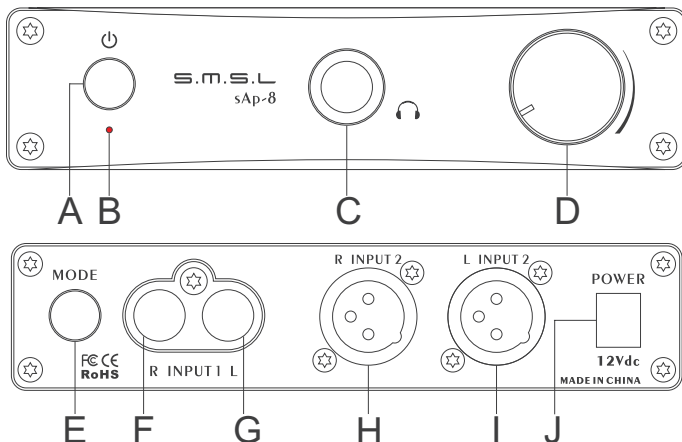

A: Włącznik/pauza

↓ Wciśnięcie i przytrzymanie:
włącza/wyłącza urządzenie.

⇩ Wciśnięcie: odtwarzanie/pauza.

B: Wskaźnik zasilania

● Działanie

● Stan gotowości

C: Wyjście słuchawkowe
Ustaw minimalna głośność przy
podłączeniu słuchawek.

D: Pokrętło regulacji głośności

E: Przycisk wyboru źródła wejściowego

F: Złącze prawego kanału wejściowego
(analogowe)

G: Złącze lewego kanału wejściowego
(analogowe)
Do podłączenia zewnętrznego
wzmacniacza lub głośników.

H: Złącze zbalansowane prawego kanału
wejściowego

I: Złącze zbalansowane lewego kanału
wejściowego

J: Złącze zasilania DC 12 V

Specyfikacja:

Moc wyjściowa: (@1%THD + N)

32 Ohm 710mW

64 Ohm 660mW

150 Ohm 320mW

300 Ohm 160mW

Zniekształcenia: 0.001% @ 10mW 300 Ohm

Separacja kanałów: > 110dB

Gwarancja

- (1). Produkt Shenzhen ShuangMuSanlinElectronics Co.,LTD objęty jest 12 miesięczną gwarancją. W tym czasie produkt zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy w przypadku stwierdzenia usterki produktu.
- (2). Czas gwarancji jest liczony od daty zakupu produktu, tj. od daty zamieszczonej na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.
- (3). Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:
 - a. Uszkodzeń produktu wynikających z niestosowania się do niniejszej instrukcji, używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz w nieodpowiednich warunkach.
 - b. Własnoręcznych przeróbek, modyfikacji, rozmontowywania, czy prób naprawy produktu.
 - c. Uszkodzeń produktu wynikających ze stosowania nie przeznaczonych do niego lub nie zalecanych akcesoriów.
 - d. Uszkodzeń produktu wynikających ze stosowania nieodpowiiego zasilacza.
 - e. Braku możliwości okazania dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT.)
- (4). Realizacja gwarancji
W sprawie szczegółów dotyczących realizacji gwarancji, prosimy o kontakt ze sprzedawcą produktu.



Niniejszym SMSL oświadcza, że SAP-8 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.



Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska, do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.

S.M.S.L[®]

www.smsl.pl

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.