

www.smsl.pl

VMV

S.M.S.L[®]



MAGIC
DAC (EXTERNAL SOUND CARD)

CE

**Instrukcja
obsługi ver. 1.0**

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wstęp

MAGIC DAC USB to wysokiej klasy DAC PC-USB (zewnętrzna karta dźwiękowa) dla Hi-Fi. Urządzenie przenośne, zasilane bezpośrednio z komputera poprzez USB. Starannie dobrane komponenty zapewniają wysoką jakość dźwięku. Całość w estetycznej, aluminiowej obudowie.

Cechy

1. Zasilanie przez port USB z PC.
2. Wbudowany, chroniony patentem moduł zasilania.
3. Asynchroniczne USB.
4. Wyjścia coaxial oraz RCA.
5. Profesjonalny sterownik.
6. Przenośna budowa.
7. Wyjście SPDIF używające izolowanych transformatorów.
8. Obudowa z obrabianego mechanicznie aluminium.

Uwagi

1. VMV zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji technicznych bez uprzedzania.
2. VMV zastrzega sobie prawo do modyfikacji instrukcji bez uprzedzania.
3. VMV interpretuje finalnie instrukcję. Jeżeli zdarzą się różnice pomiędzy produktem a jego opisem w instrukcji, prosimy odnieść się do rzeczywistego produktu.

W zestawie

Prosimy upewnić się, czy w zestawie znajdują się:

VMV MAGIC x1 szt.

Instrukcja x1 szt.

Kabel USB x1 szt.


Złącza

A: Wyjście coaxial

B: Wyjście prawego kanału audio

C: Wyjście lewego kanału audio

D: Złącze USB

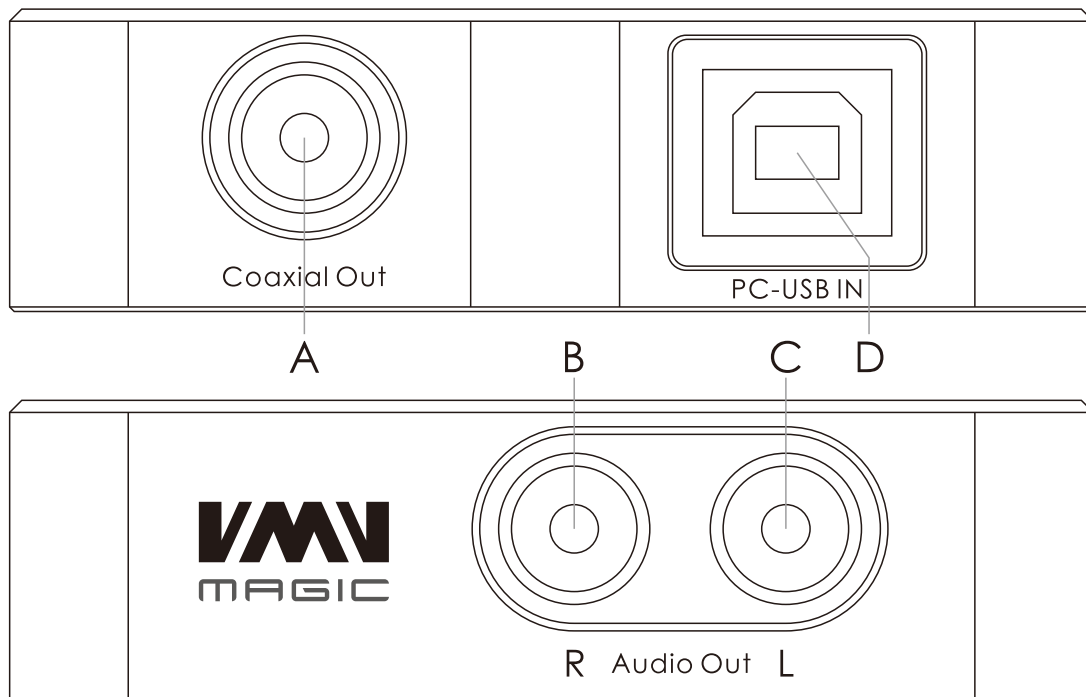

Download

1. foobar2000: www.foobar2000.org

2. wasapi: www.foobar2000.org/components

3. Asio: www.foobar2000.org/components

4. Drive: www.vmv-audio.com

Prosimy zainstalować wszystkie powyższe komponenty.

Specyfikacja

Wyjście analogowe: (10 - 20 kHz BW, nieważona)

Podbicie: +14 dBu

SNR: 111 dB

THD+n: 0,006 % @ -20 dBFS

Wyjście SPDIF:

- Głębia bitów: do rozdzielczości 24 bit

- Częstotliwość próbkowania: 44,1 k / 88,2 k / 176,4 k
48 k / 96 k / 192 k

Obsługiwane systemy operacyjne:

Win XP / Win 7 / Win 8 32 lub 64 bit (ze sterownikiem)

MAC oraz Linux (bez sterownika)

Wsparcie sterownika:

- ASIO 2.2

- WASAPI

- WDM

Głębia bitów: do rozdzielczości 32 bit

Częstotliwość próbkowania: 44,1 k / 88,2 k / 176,4 k

48 k / 96 k / 192 k

Zasilanie: USB

Foobar2000

Konfiguracja sterownika ASIO:

Wejdź w ustawienia Foobara. Domyślnie sterownik ustawiony jest na 16 bit / 2 ms, tak więc nie można odtwarzać plików 24 bit. W przypadku słabej konfiguracji komputera, może być słyszalny szum. Sugerujemy zmianę ustawienia w ASIO.

Głębia bitów: 32 lub 24 bit.

Czas opóźnienia jest ustawialny od 10 ms w górę, sugerowana wartość to 50 ms (w zależności od konfiguracji komputera).

Uwaga: nazwa ASIO jest pokazywana jako: ASIO for USB Device.