


S.M.S.L


www.smsl.pl

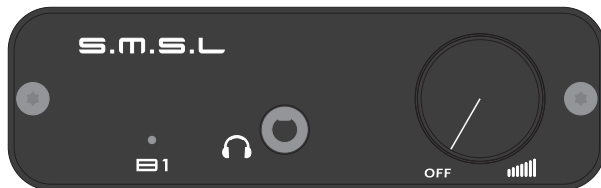

**B1** Bluetooth receiver

Instrukcja obsługi ver. 1.0



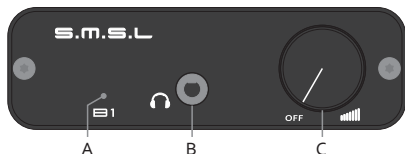

## Nazwy części

A: Wskaźnik funkcji LED

Szybkie miganie: Parowanie Bluetooth w trakcie  
Wolne miganie: Parowanie Bluetooth zakończone

B: Wyjście wzmacniacza słuchawkowego

C: Włącznik/wyłącznik oraz regulacja głośności

D: Wyjście prawego kanału

E: Wyjście lewego kanału

F: Wyjście koaksjalne

G: Wyjście optyczne

H: Złącze zasilania/ladowania DC 5V

I: Złącze anteny Bluetooth

J: Czujnik wykrywania NFC

Prosimy upewnić się, że NFC w telefonie jest włączone podczas podłączania. B1 wykryje telefon gdy obszar NFC telefonu i B1 będzie odpowiednio blisko.

Uwaga:

Prosimy upewnić się, że telefon jest wyposażony w NFC chcąc korzystać z funkcji NFC w B1. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwe używanie NFC w B1.

## Specyfikacje

- Wejście: Bluetooth 4.2
- Wyjście: optyczne/koaksjalne/RCA/wzmacniacz słuchawkowy
- Częstotliwość próbkowania wyjścia optycznego i koaksjalnego: 48 kHz
- Zakres dynamiczny: 95 dB
- SNR: RCA 92 dB, wzmacniacz słuchawkowy 96 dB
- Moc wyjściowa wzmacniacza: 32 Ohm, 66 mW (THD 0,1 %)
- Pojemność baterii: 800 mA
- Czas pracy: 24 h
- Napięcie ładowania: 5 V
- Wsparcie dla APT-X, NFC