

# S.M.S.L<sup>®</sup>



## SAP - 7

Instrukcja obsługi ver. 1.0

[www.smsl.pl](http://www.smsl.pl)

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

## Wstęp:

Dziękujemy za wybranie wzmacniacza słuchawkowego SAP 7.

Słuchawkowy wzmacniacz przenośny SAP-7 przeznaczony jest do współpracy z telefonami komórkowymi, komputerami oraz odtwarzaczami mp3. Dostarcza on wzmocniony dźwięk o lepszej jakości, również dla słuchawek o wysokiej impedancji.

SAP-7 wyposażony został we wbudowaną baterię litowo - jonową, jako źródło zasilania. Jej ładowanie odbywa się poprzez USB z komputera lub ładowarkę od telefonu (DC 5V). Czas ładowania kompletnie rozładowanej baterii jest dłuższy, niż zazwyczaj. Bateria zastosowana w SAP-7 może być ładowana i używana setki razy, jednak gdy przestanie działać, nie może zostać wymieniona.

## Uwaga:

1. Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z produktu.
2. Nie wolno zdejmować obudowy urządzenia. W przypadku wystąpienia problemów, należy zwrócić się o pomoc do autoryzowanego serwisu.
3. Nawet gdy urządzenie pozostaje nie używane przez dłuższy okres czasu, prosimy ładować je regularnie, aby zachować dobrą żywotność baterii.
4. Podczas używania słuchawek znaczna część dźwięków otoczenia nie jest słyszalna. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa, prosimy nie używać słuchawek w nieodpowiednich, czy niebezpiecznych sytuacjach.
5. Aby chronić słuch, prosimy wkładać wtyk słuchawek do urządzenia przyniskim poziomem głośności. Zalecamy słuchanie z umiarkowaną głośnością oraz stosowanie przerw w słuchaniu.

## W zestawie:

Prosimy upewnić się, że wszystkie wymienione poniżej elementy znajdują się w zestawie:

1. Instrukcja obsługi - 1 szt.
2. Kabel audio - 1 szt.
3. Kabel ładowania - 1 szt.

Specyfikacja techniczna produktu została umieszczona na jego tylnej części.

## Obsługa:

### 1. Port USB

Ładowanie urządzenia z komputera lub ładowarki od telefonu (DC 5V/500mA) za pomocą kabla USB.

### 2. Głośność 'VOL-'

Wciśnięcie: skokowe zmniejszenie głośności.

Wciśnięcie i przytrzymanie: stopniowe zmniejszenie głośności.

### 3. Głośność 'VOL+'

Wciśnięcie: skokowe zwiększenie głośności.

Wciśnięcie i przytrzymanie: stopniowe zwiększenie głośności.


### 4. EQ/HOLD

Wciśnięcie: zmiana EQ

Wciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy: włączenie/wyłączenie trybu 'HOLD' (blokada klawiatury).

### 5. Włącznik

Wciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy: włączenie/wyłączenie urządzenia.

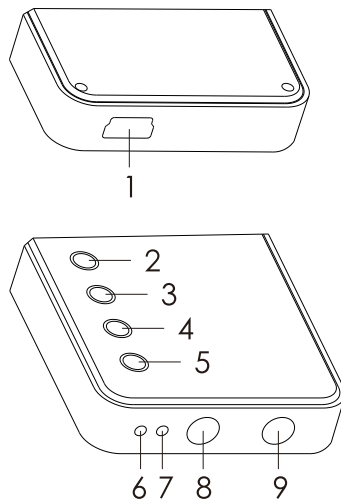

## 6. Wskaźnik zasilania, blokady, ładowania.

|           |                               |                             |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Włączony  | Działanie                     | Niebieski                   |
|           | Działanie i ładowanie         | Niebieski i czerwony        |
|           | Stan blokady klawiszy         | Niebieski miga              |
|           | Działanie, ładowanie, blokada | Niebieski i czerwony migają |
| Wyłączony | Ładowanie                     | Czerwony                    |


## 7. Wskaźnik EQ

|              |                    |                                      |
|--------------|--------------------|--------------------------------------|
| status<br>EQ | Niebieski          | EQ 1                                 |
|              | Czerwony           | EQ2                                  |
|              | Niebieski i czerw. | Ustawienie dla poziomu wejścia do 2V |
|              | LED wyłączona      | Bezpośredni zakres częstotliwości    |

## 8. Wyjście słuchawkowe.

Odpowiednia impedancja słuchawek: 16 - 300 Ohm

## 9. Wejście liniowe.

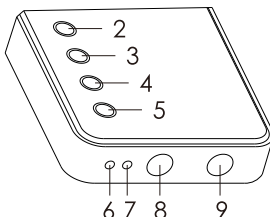

# Gwarancja

- (1). Produkt Shenzhen ShuangMuSanlinElectronics Co.,LTD objęty jest 12 miesięczną gwarancją. W tym czasie produkt zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy w przypadku stwierdzenia usterki produktu.
- (2). Czas gwarancji jest liczony od daty zakupu produktu, tj. od daty zamieszczonej na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.
- (3). Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:
  - a. Uszkodzeń produktu wynikających z niestosowania się do niniejszej instrukcji, używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz w nieodpowiednich warunkach.
  - b. Własnoręcznych przeróbek, modyfikacji, rozmontowywania, czy prób naprawy produktu.
  - c. Uszkodzeń produktu wynikających ze stosowania nie przeznaczonych do niego lub nie zalecanych akcesoriów.
  - d. Uszkodzeń produktu wynikających ze stosowania nieodpowiiego zasilacza.
  - e. Braku możliwości okazania dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT.)
- (4). Realizacja gwarancji  
W sprawie szczegółów dotyczących realizacji gwarancji, prosimy o kontakt ze sprzedawcą produktu.



Niniejszym SMSL oświadcza, że SAP-7 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.



Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska, do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.

Zagrożenie dla środowiska na skutek niewłaściwego usuwania baterii!

Baterii nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, zużyte baterie należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

S.M.S.L<sup>®</sup>

[www.smsl.pl](http://www.smsl.pl)

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.